

ビミニトップ ステー4本タイプ

OCEANSOUTH
AUSTRALIA

取扱説明書


このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙では、「ビミニトップ ステー4本タイプ(以下、本製品)」の組立方法と設置方法について説明しています。
本紙をよくお読みになり本製品をポートへ設置し、安全にご使用ください。

MA063-5B


MA063-6B

製品仕様

各部の名称

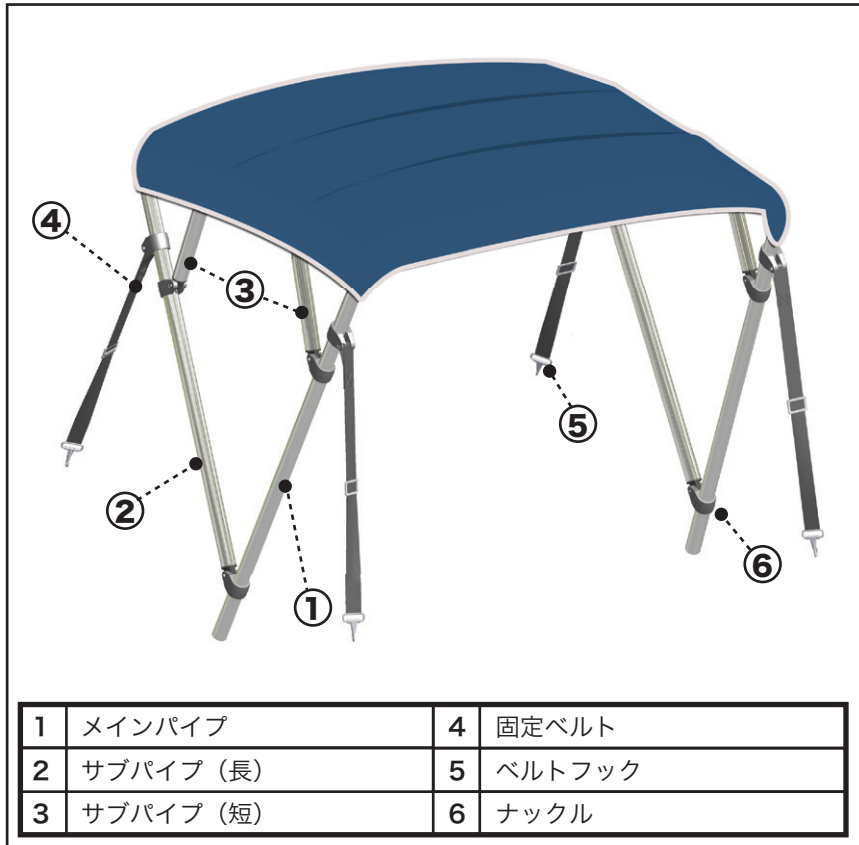

付属品

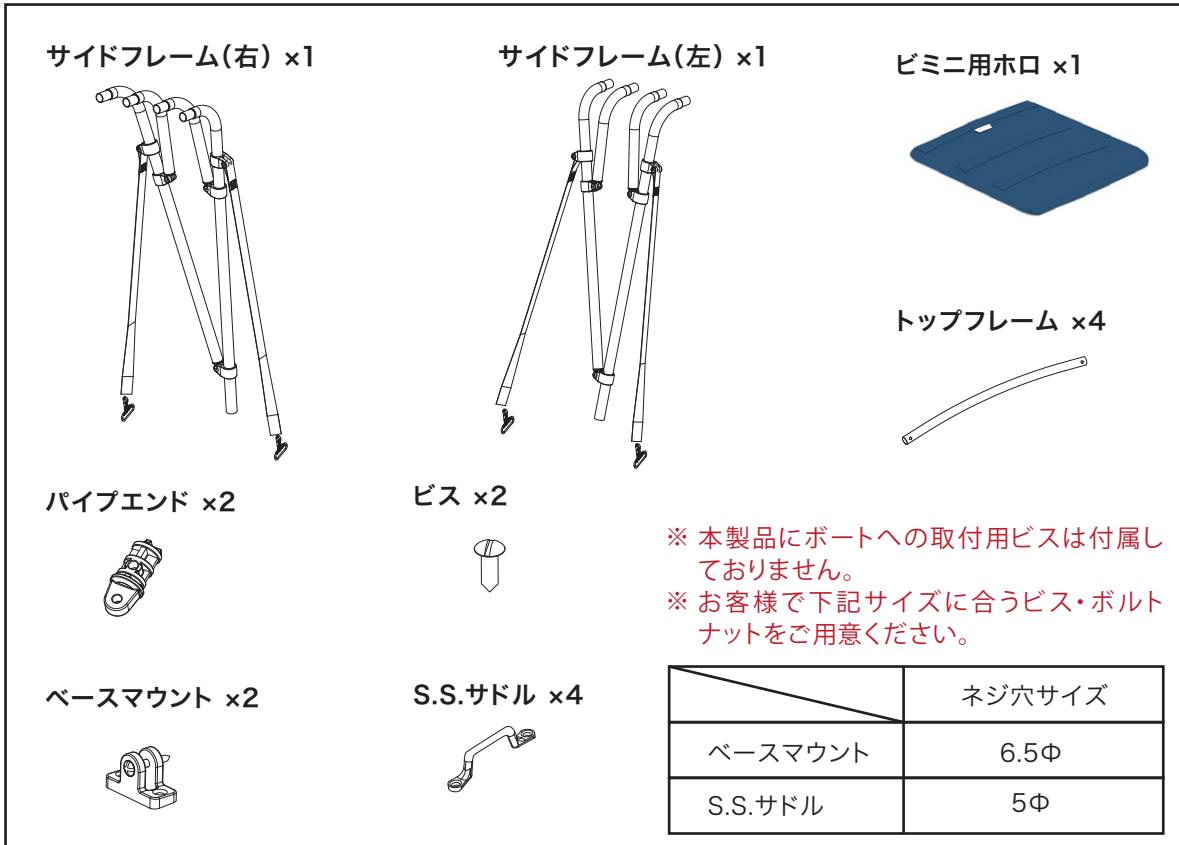

組立方法&高さ調節の方法


STEP 1. サイドフレームにトップフレームを差し込む

トップフレームは反っているので向きに注意してください。
※本紙ではサイドフレーム(右)に差込んでいます。




STEP 3. 残りのサイドフレームをトップフレームに差し込む

※本紙ではサイドフレーム(左)に差込んでいます。

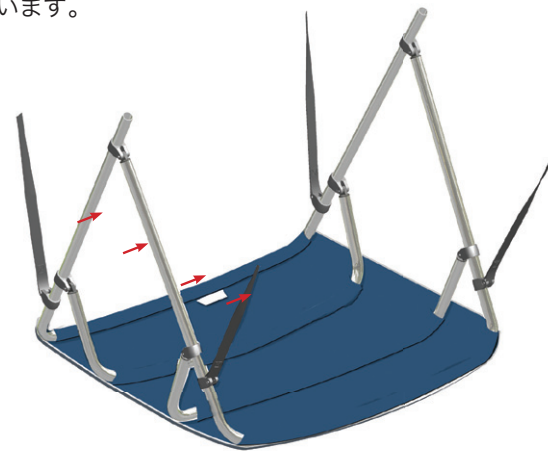


STEP 2. ビミニ用ホロをトップフレームに差し込む

メインパイプ側にタグがくるようにビミニ用ホロをトップフレームに差し込んでください。

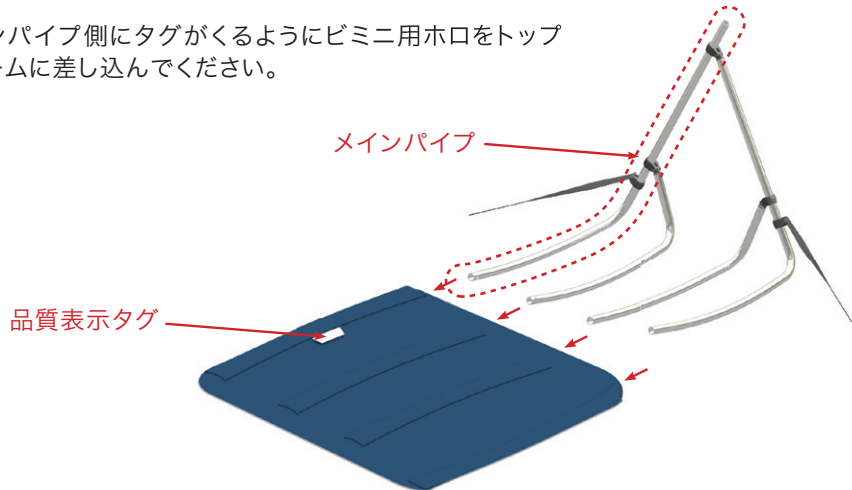

高さを調節したい場合

本製品は金ノコやパイプカッターなどで、お好みの長さにパイプをカットして高さを調節することができます。
切断できる範囲は下図を参照ください。

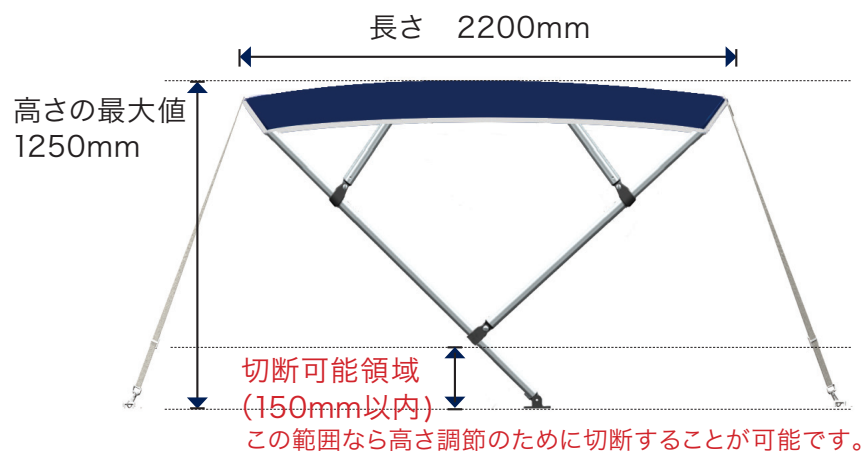


基本的な取付方法

STEP 1. ベースマウントの位置を決める


各ベースマウントの位置が、平行に揃うように設定してください。

※ ベースマウントが平行になっていないと、本製品のバランスが悪くなり、取付が出来なくなる可能性があります。

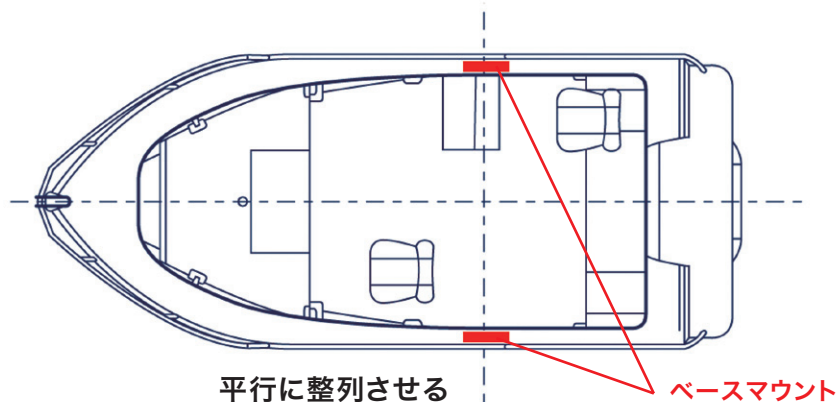


STEP 4. 付属のビスで、パイプエンドとメインパイプを固定する

パイプエンドにメインパイプを差込んでください。
パイプエンドの凹みに合わせて、ビスを打ち込んでパイプエンドとメインパイプを固定してください。(パイプエンドの凹みは差込んだメインパイプの端から10～11mmになります。)

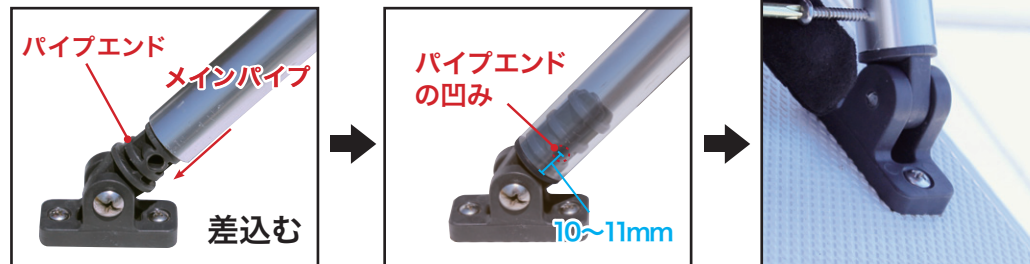

STEP 5. S.S.サドルの取付位置を決めてください。


ベースマウントとS.S.サドルの間はお好みの距離で調整してください。
(基本の距離は1.4～1.6mの間で取付ける事をお勧めします。)

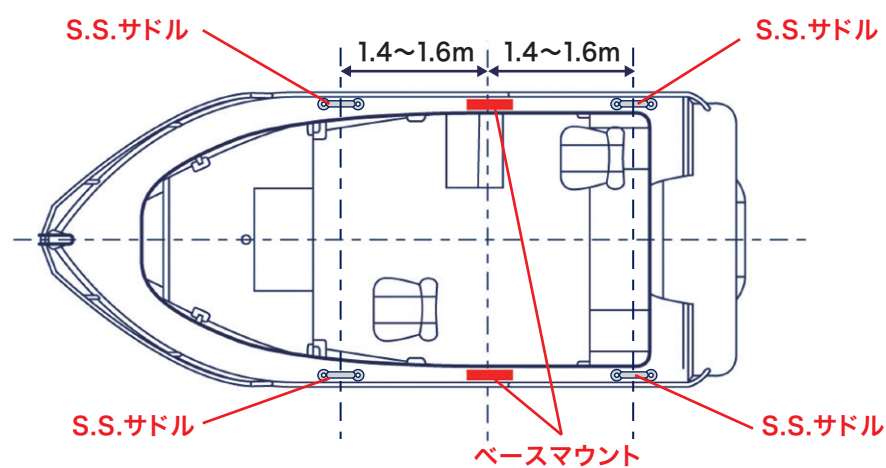


STEP 2. ベースマウントをネジまたはボルトナットで固定する

ベースマウントには勾配がついているので向きに注意してください。テーパーがビミニフレームの角度と一致するように内側に傾けて、ネジまたはボルトナットで固定してください。

※ ベースマウント固定用の取付ネジは付属しておりません。取付ネジをご用意のうえ、作業してください。

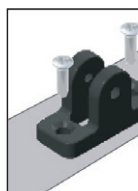

※ベースマウントの向きに注意！

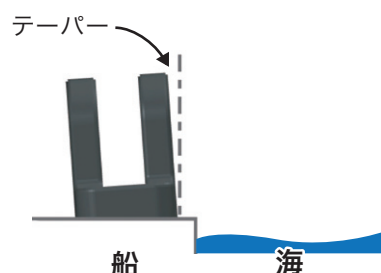

STEP 3. ベースマウントとパイプエンドを固定する

ベースマウントに付属しているネジを外してください。
ベースマウントの溝にパイプエンドを差し込み、外したネジで固定してください。



STEP 6. 固定ベルトでテンションをかけて固定する

ビミニフレームがぐらつかないようにテンションをかけて、しっかりと固定してください。
走行時の空気抵抗を軽減するため、固定する際に若干前方を下がり気味に取付けてください。

※ 走行時の風速が強すぎると破損する恐れがあります。
※ 開いたままの走行は30ノット以下にしてください。
(気象状況により、速度を下げてください。予想以上の風を受け破損する恐れがあります。)

