

取扱説明書

30A0034

取説No.D99001

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、「スターンシェード(以下、本製品)」の組立方法と設置方法について説明しています。
本書をよくお読みになり本製品をポートへ設置し、安全にご使用ください。

組立・取付前に…



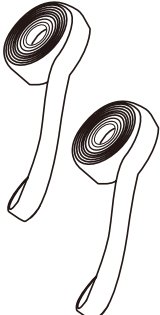
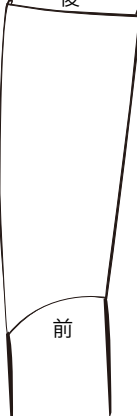


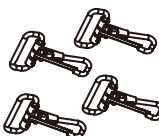
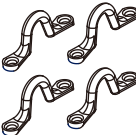
S.S.サドルを取り付けするためのネジは付属していません。
S.S.サドルのネジ穴サイズは右記の通りです。
取り付け対象に合わせてネジをご用意ください。
ポールを差し込む埋込ロッドホルダーは付属していません。
艇に埋込ロッドホルダーが無い場合は、右記のポール径が差し込める埋込ロッドホルダーを取り付けしていただく必要があります。

| | |
|------------|------|
| S.S.サドルネジ穴 | ポール径 |
| Φ5mm | 32mm |

部品リスト(各部の名称)

()内が各部品の数量です。

組立・取付を開始する前に、必ず部品が全て揃っているかご確認ください。
万が一欠品部品がございましたら、販売店または、弊社(取説末尾に記載)までご連絡ください。
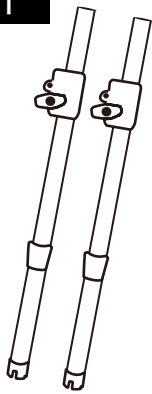
| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1  ポール(2) | 2  ベルト(短)(2) | 3  ベルト(長)(2) | 4  ホロ(1) | 5  ノブネジ(4) | 6  ナックル(4) |
| | | | | 7  フック(4) | 8  s.s.サドル(4) |

安全上の注意 (必ずお読みください。)

⚠ 注意


- * 本書に従って正しく取付をしてください。なお、本書の内容を守らなかった為の不具合・損害などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- * 本製品は船舶用のオーニング製品です。船舶以外への取付・使用した事による、破損・損害などについては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- * 本製品を改造して取り付けした場合や、誤った取付による不具合・損害などにつきましては、保証の対象外となります。
- * 指定以外の部品を使用すると、事故や不具合の原因になる事があるため、必ず付属品や指定の部品を使用してください。
- * 作業を行う際は、作業に適したスペースを確保できる場所を選び、周囲の安全を確認してください。
- * 作業は幼児のいない場所で行ってください。また、ネジなどの小物部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込む恐れがあります。
- * 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服・ヘルメット・保護メガネなどを着用の上、注意して行ってください。
- * 工具などを使用する際は、特に充分取扱いに注意してください。
- * 本製品のポールは金属製です。頭や手、足など、人体の上に落とさないように充分注意してください。また、作業における全てのケガ・故障・破損などにつきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- * 付属品を無くさないよう注意してください。
- * 使用頻度にかかわらず経年劣化による不具合が発生し、性能が低下することがあります。予めご了承ください。
- * 本製品はマリン仕様となっておりますが、長く安全にご使用いただくために、組立・取付時に防錆処理を行ってください。
- * オーニングシートは撥水加工です。防水加工ではありません。本製品はあくまで日除け器具となっております。雨天時の長時間使用や大雨などで強い水圧がかかった場合、水が浸透してくる恐れがあります。また、霧雨のように細かい粒子の雨でも、水が浸透してくる恐れがあります。
- * 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

免責事項について

火災、地震、風水害などの天災、第三者による故意、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な状況下でのご使用による不具合・損傷・損害が生じた場合、保証の対象外となります。


STEP.1 ポールを組み立てる

図1のようにポールの伸縮を伸ばし、伸ばした先端からナックルを差し込む。
ベルト（短）、ベルト（長）のループをナックルの隙間に差し込み、ノブネジで固定する。

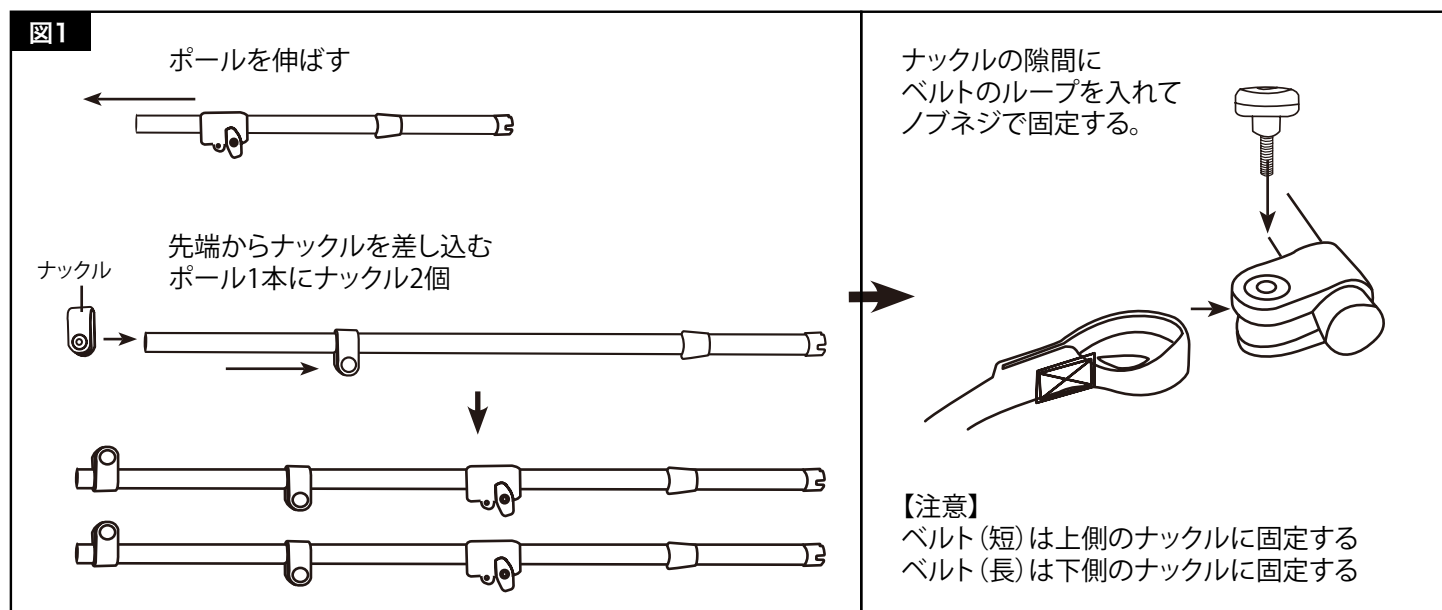

STEP.2 ベルト（長）、ホ口の前側ベルトにフックを取り付ける

ベルト（長）とホ口の前側ベルトにフックを挿入する。
ベルトの先端をバックルに通して固定する。

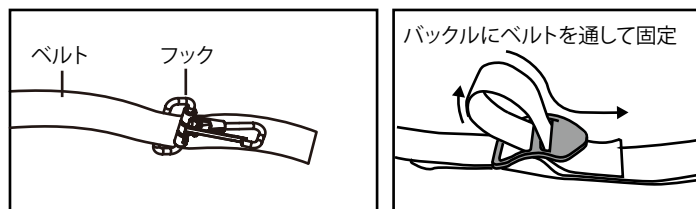

STEP.3 ポートにスターンシェードを取り付ける

- 1.組み立てたポールを埋込ロッドホルダーに挿入する。
- 2.ホ口の後側のループにポールに固定したベルト（短）を緩めに取り付けする。
- 3.ホ口の前側のベルトの長さを調節し、ハードトップへ取り付けする位置を決める。
- 4.ポールに固定したベルト（長）の長さを調節し、ポート後方の取り付け位置を決める。
- 5.ホ口の前側ベルトとベルト（長）を固定したい箇所にS.S.サドルを取り付けする。
- 6.しっかりテンションがかかるように各ベルトの長さを調節し、フックをS.S.サドルに引っ掛けて固定する。

