

30A0017
MA080-1

30A0018
MA080-2

T-トップ・ライト

OCEANSOUTH
AUSTRALIA

取説No.D96010

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


本紙では、「T-トップライト(以下、本製品)」の組立方法と設置方法について説明しています。本紙をよくお読みにになり本製品をボートへ設置し、安全にご使用ください。

△ 注意

- 本書に従って正しく取付をしてください。なお、本書の内容を守らなかった為の不具合・損害などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品はセンターコンソール艇用のオーニングです。センターコンソール艇以外への取付・使用した事による、破損・損害などについては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品を改造して取り付けた場合や、誤った取付による不具合・損害などにつきましては、保証の対象外となります。
- 指定以外の部品を使用すると、事故や不具合の原因になる事があるため、必ず付属品や指定の部品を使用してください。
- 本製品の組立・取付には専門技術と経験が必要です。作業は専門業者ににて、複数人数で行ってください。
- 作業を行う際は、作業に適したスペースを確保できる場所をお選び、周囲の安全を確認してください。
- 作業は幼児のいない場所で行ってください。また、ネジなどの小物部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込む恐れがあります。
- 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服・ヘルメット・保護メガネなどを着用の上、注意して行ってください。
- 工具などを使用する際は、特に充分取扱いに注意してください。
- 本製品は金属製です。頭や手、足など、人体の上に落とさないように充分注意してください。また、作業における全てのケガ・故障・破損などにつきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- 付属品を無くさないよう注意してください。
- パイプのカットや穴あけなど加工を行う際は、充分注意してください。一度加工されたパイプの交換はできません。
- 使用頻度にかかわらず経年劣化による不具合が発生し、性能が低下することあります。予めご了承ください。
- 本製品はマリン仕様となっておりますが、長く安全にご使用いただくために、組立・取付時に防錆び処理を行ってください。
- オーニングシートは撥水加工です。防水加工ではありません。本製品はあくまで日除け器具となっております。雨天時の長時間使用や大雨などで強い水圧がかかった場合、水が浸透してくる恐れがあります。また、霧雨のように細かい粒子の雨でも、水が浸透してくる恐れがあります。
- 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

製品部品リスト

トップ部品リスト

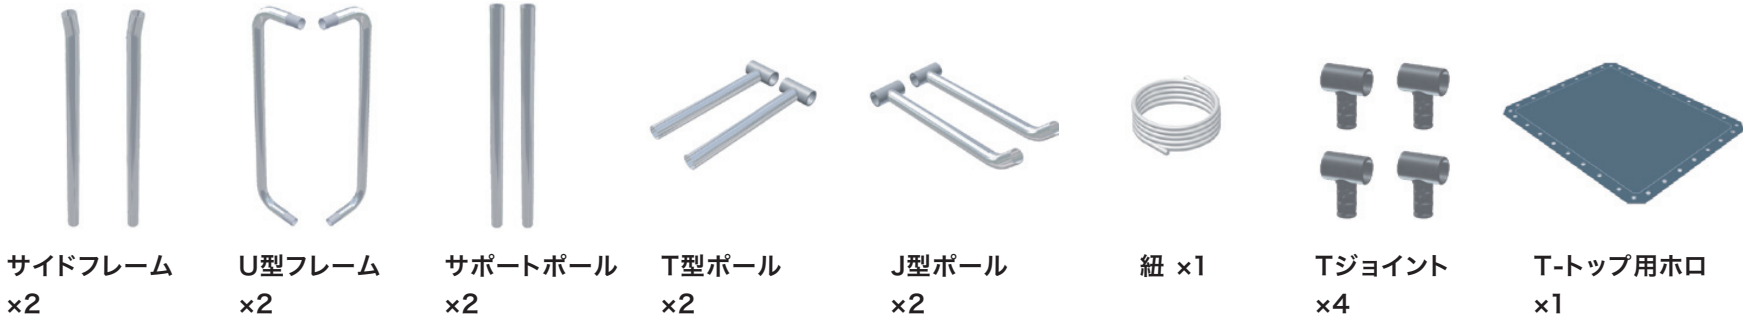

ベース部分リスト



組立方法


STEP.1

T型ポールとJ型ポールをサポートポールに差し込んでください。



STEP.2

サイドフレームにTジョイントを2個ずつ差し込む。(任意の位置) STEP.1の組立品をサイドフレームのTジョイントに差し込んで取り付けてください。サポートポールの角度がついている方にT型ポールがくるようにしてください。

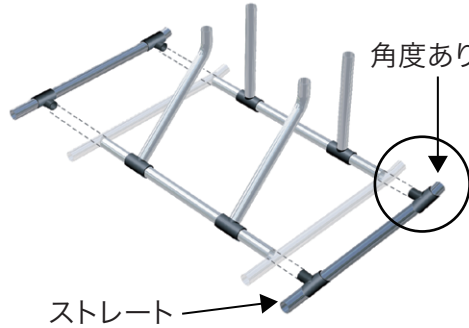


STEP.3

STEP.2の組立品にU字フレームを差し込んで取り付けてください。




STEP.4

ポールを差し込んだ部分(図の○印部分)をネジで固定してください。

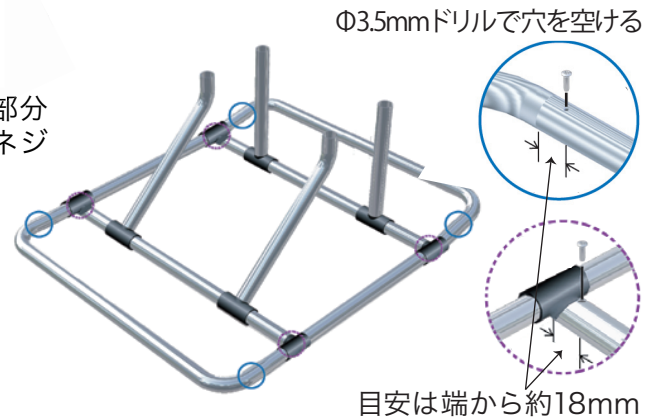


STEP.5

ホ口が均一になるように紐で縛ってください。ホ口が緩みがなく、きつく張っていることを確認してください。

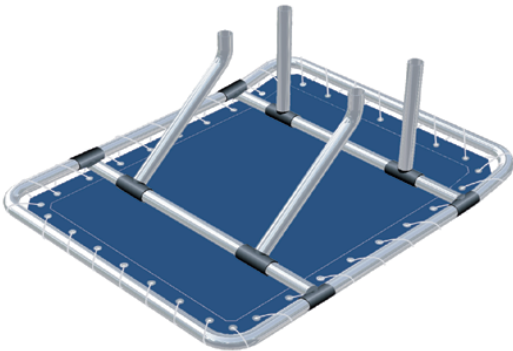

紐の通し方(推奨)

ホ口の張りが弱いと、トップ中央への水たまりの原因となります。しっかりとホ口を張るためには、右図の方法で紐を通し、縛ってください。

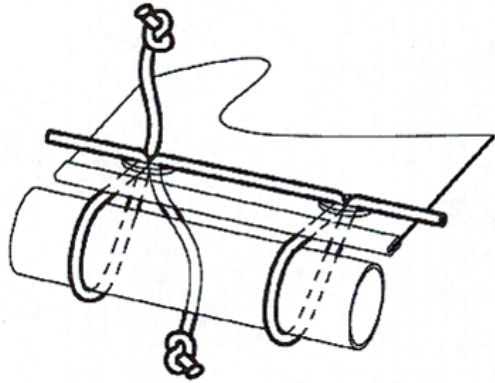

STEP.6


フロントポールとバックポールをサイドクロスバーに差し込み、H型になるように固定してください。



STEP.7

STEP.6で組み立てたH型ポールにクロスバーを差し込み繋ぎあわせて固定してください。


クロスバーはコンソールの取付幅に合わせてカットしてください。

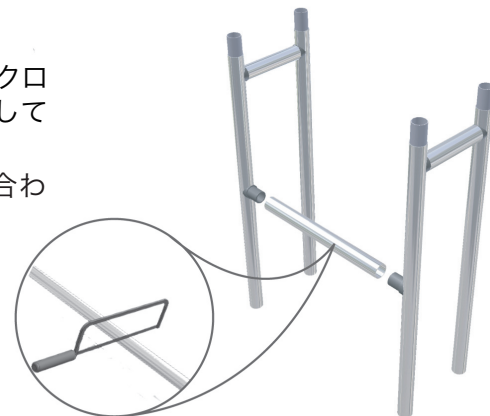

STEP.8




図の要領でベースマウントを取り付けてください。

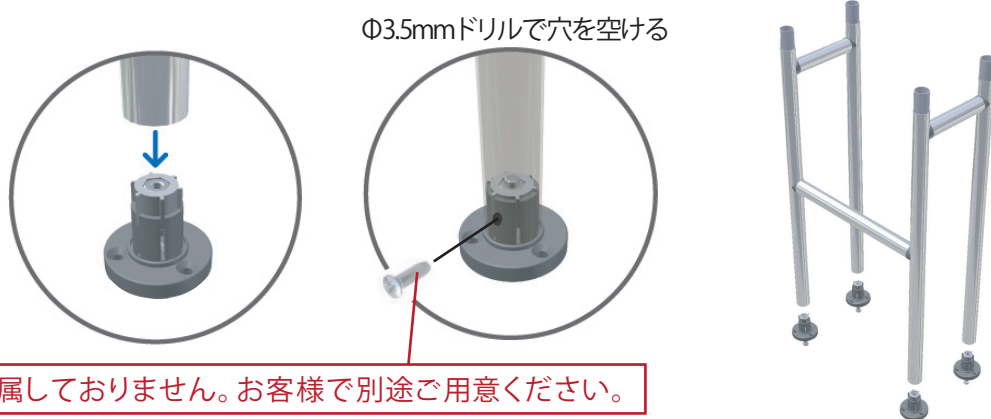

※ベースマウントをポールに固定するためのネジ(ボルト・ナットなど)は付属しておりません。お客様で別途ご用意ください。

STEP.9

コンソールの前と横にSTEP.8で組み立てたポールを取り付ける為にネジ穴部分をマークしてください。

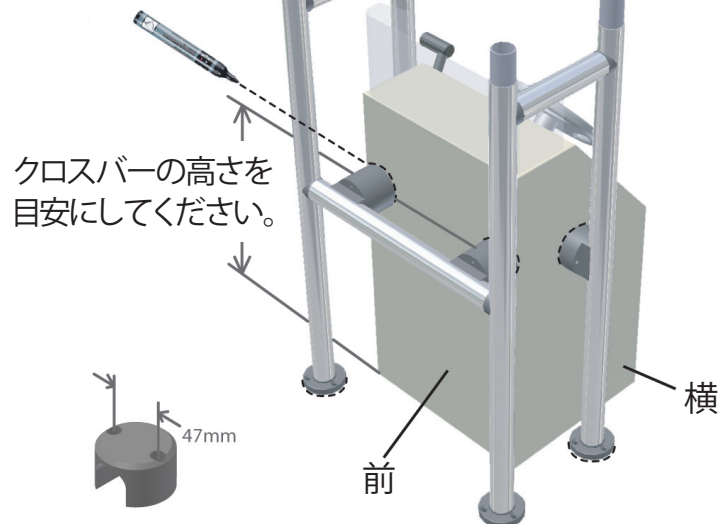


STEP.10



コンソールの固定用にマークしたネジ部をドリル等で穴を開け、付属のボルト・ナットで固定してください。

コンソールの内側はナットがめり込まない用にスペーサーを入れてください。(本製品にはボルト・ナットのみ付属しています。取付状況により別途スペーサーをご用意していただく必要があります。)

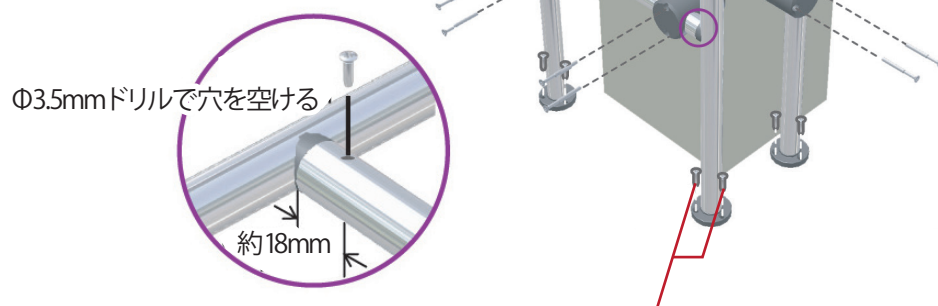

※デッキ等と本製品のベースマウントを固定するためのネジ(ボルト・ナットなど)は付属しておりません。お客様で別途ご用意ください。

STEP.11



固定したポールにSTEP.5で組み立てたトップを固定してください。固定する際、トップのT・J型ポールの位置を確認してください。

Φ3.5mmドリルで穴を開ける

